

Bedienungsanleitung
PW-EC / PW-AC
INFRAROT-FERNBEDIENUNG



1 EIN/AUS

Drücken Sie diese Taste, um das Gerät einzuschalten. Nochmaliges Drücken schaltet das Gerät aus.

2 MODE

Wählen Sie mit der Taste einen Betriebsmodus: AUTO, KÜHLEN, TROCKNEN, LÜFTEN oder HEIZEN.

3

Drücken Sie diese Taste, um die Temperatur zu erhöhen. Längeres Drücken der Taste beschleunigt die Temperatureinstellung.

4

Drücken Sie diese Taste, um die Temperatur zu senken. Längeres Drücken der Taste beschleunigt die Temperatureinstellung.

5 SLEEP

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, während der Nacht- oder Ruhephasen, das Klimasystem an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Das System kann so eingestellt werden, dass die Temperatur nicht zu sehr ansteigt oder abfällt.

6 ON TIMER


Das Gerät kann mit der Schaltuhr ein- bzw. ausgeschaltet werden. Achten Sie bitte darauf, dass die korrekte Uhrzeit eingestellt ist. Drücken Sie die Taste, um den Timer einzuschalten. Drücken Sie nun  bzw.  um die Betriebszeit einzustellen. Jede Tastenbewegung verändert die Einstellung um jeweils 1 Minute. Längerer Druck auf die Taste lässt die Einstellung in 10-Minuten-Schritten zu. Nach der gewünschten Eingabe drücken Sie innerhalb von 7 Sekunden die Taste SET, um die Zeiteingabe zu bestätigen und zu sichern.

7 SET

Drücken Sie diese Taste, um die vorgenommenen Einstellungen zu bestätigen und zu sichern.

8 SEND

Mit dieser Taste senden Sie die aktuellen Einstellungen an das Gerät.

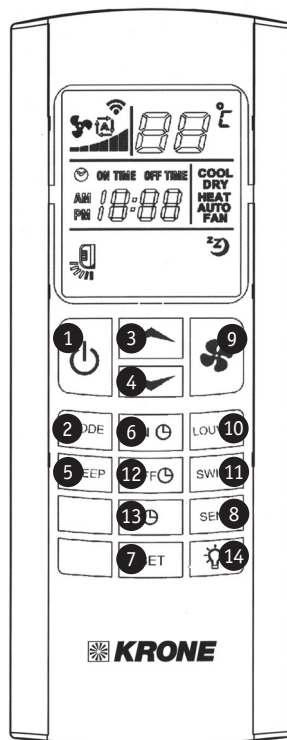

9 FAN

Drücken Sie diese Taste, um die Ventilator-Geschwindigkeit einzustellen.

10 LOUVER

Drücken Sie diese Taste, um die Funktionen der Luftleitlamellen einzustellen.

11 SWING

Drücken Sie diese Taste, um die Bewegung der Luftleitlamellen einzustellen.

12 OFF TIMER

Das Gerät kann mit der Schaltuhr ein- bzw. ausgeschaltet werden. Achten Sie bitte darauf, dass die korrekte Uhrzeit eingestellt ist. Drücken Sie die Taste, um den Timer einzuschalten. Drücken Sie nun  bzw.  um die Betriebszeit einzustellen. Jede Tastenbewegung verändert die Einstellung um jeweils 1 Minute. Längerer Druck auf die Taste lässt die Einstellung in 10-Minuten-Schritten zu. Nach der gewünschten Eingabe drücken Sie innerhalb von 7 Sekunden die Taste SET, um die Zeiteingabe zu bestätigen und zu sichern.

13 CLOCK

Drücken Sie die Taste um die Betriebszeiten einzustellen.

14 LIGHT

Mit der Taste lässt sich die Displaybeleuchtung der Kassette ein- oder ausschalten.

KRONE AG

Grossmattstrasse 24
CH-8964 Rudolfstetten

Tel.: 044 / 918 72 52

www.krone-klima.ch



Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.
Dieses Produkt muss an einer autorisierten Recycling-Stelle
für elektrische und elektronische Geräte entsorgt werden.