



# Infrarot-Fernbedienung

Fernbedienung für PW-EC

C-PWE-IR



Bitte lesen Sie diese Anleitung vor Anschluss und Inbetriebnahme aufmerksam durch.  
Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung!  
Technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und Gewicht vorbehalten!




Dieses Produkt darf nicht über den Hausmüll entsorgt werden.  
Dieses Produkt muss an einer autorisierten Recycling-Stelle  
für elektrische und elektronische Geräte entsorgt werden.

**INHALT**

Tasten und Funktionen .....	2
Display-Anzeigen .....	3
Batteriewechsel .....	3

## TASTEN UND FUNKTIONEN

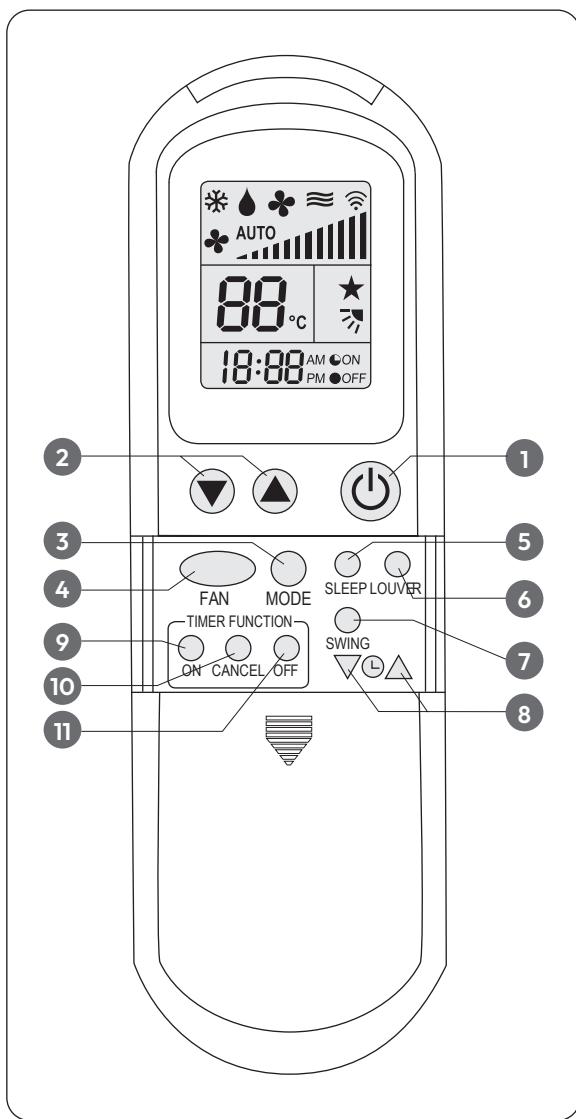

### 1 | ON/OFF

Taste drücken, um das Gerät zu starten. Erneutes Drücken stoppt den Betrieb.

### 2 | ▲

Druck auf die Taste erhöht die Temperatur. Längereres Drücken (mehr als 2 Sekunden) beschleunigt die Temperatureinstellung. Im Automatik-Betrieb ist keine Temperatureinstellung möglich.

### 2 | ▼

Druck auf die Taste senkt die Temperatur ab. Längereres Drücken (mehr als 2 Sekunden) beschleunigt die Temperatureinstellung. Im Automatik-Betrieb ist keine Temperatureinstellung möglich.

### 3 | MODE

Auswahl der Betriebsart: Auto - Cool - Dry - Fan - Heat werden nacheinander angewählt. Beim Start des Gerätes ist standardmäßig die Betriebsart „Auto“ eingestellt. Das Gerät wählt automatisch die geeignete Betriebsart entsprechend der aktuellen Raumverhältnisse.

### 4 | FAN

Anwahl der Lüfterstufen: Beim Start des Gerätes ist standardmäßig die Lüfterstufe Auto eingestellt. Durch wiederholtes Drücken der Taste werden nacheinander die Lüfterstufen <Automatik>, <niedrig>, <mittel>, <hoch> angewählt.

### 5 | SLEEP

Diese Funktion ermöglicht es Ihnen, während der Nacht- oder Ruhephasen, das Klimasystem an Ihre Bedürfnisse anzupassen. In den Betriebsarten KÜHLEN, HEIZEN (bei Geräten mit Heiz-Funktion) und TROCKNEN kann das System so eingestellt werden, dass die Temperatur nicht zu sehr steigt oder abfällt. Im Modus KÜHLEN oder TROCKNEN wird die Umgebungstemperatur im Vergleich mit der eingestellten Temperatur um bis zu 2°C erhöht.

Im Laufe der ersten Stunde des Betriebs in der SLEEP-Funktion steigt die Umgebungstemperatur um 1°C über die eingestellte Temperatur. Nach einer weiteren Stunde ist die Temperatur wiederum um 1°C angestiegen.

Im Modus HEIZEN wird die Umgebungstemperatur im Vergleich mit der eingestellten Temperatur um bis zu 2°C gesenkt. Im Laufe der ersten Stunde des Betriebs in der SLEEP-Funktion sinkt die Umgebungstemperatur um 1°C über die eingestellte Temperatur. Nach einer weiteren Stunde ist die Temperatur wiederum um 1°C gesenkt.

### 6 | LOUVER

Drücken Sie diese Taste, um den Lamellenwinkel auf eine feste Position 1, 2, 3, 4 oder <Auto> oder <Stopp> einzustellen.

### 7 | SWING

Durch Drücken der Taste werden die Luftleitlamellen für den Luftstrom verstellt. Standardmäßig bläst das Gerät die gekühlte oder erwärmte Luft wechselnd in alle Richtungen aus. (Auto-Swing).

### 8 | CLOCK

Drücken Sie die Taste um die Display-Uhr einzustellen. Innerhalb von 5 Sekunden, während Sie + oder - drücken, wird die aktuelle Uhrzeit eingestellt. Halten Sie die Taste länger als 2 Sekunden gedrückt, verstellt sich die Uhrzeit zunächst alle 0,5 Sekunden in 1-Minuten-Schritten, nach weiteren 2 Minuten bei gehaltener Taste in 10-Minuten-Schritten. Nach erfolgter Einstellung der Uhr blinkt die Anzeige. Drücken Sie nun erneut die Taste, um die Einstellung zu bestätigen. Die Uhrzeit wird jetzt permanent angezeigt.

## TASTEN UND FUNKTIONEN

### 9 | TIMER ON

Beim ersten Drücken der Taste wird die letzte Einstellung für den Timer-Einschaltzeitpunkt angezeigt. Durch erneutes Drücken wird die Timer-Einstellung in 1-Minuten-Intervallen geändert. Halten Sie die Ein-Taste kontinuierlich gedrückt, um die Einstellungsgeschwindigkeit zu erhöhen.


### 10 | TIMER CANCEL

Durch Drücken der Taste wird die Timer-Einstellung gelöscht.

### 11 | TIMER OFF

Druck auf die Taste senkt die Temperatur ab. Längeres Drücken (mehr als 2 Sekunden) beschleunigt die Temperatureinstellung. Im Automatik-Betrieb ist keine Temperatureinstellung möglich.

## DISPLAY-ANZEIGEN

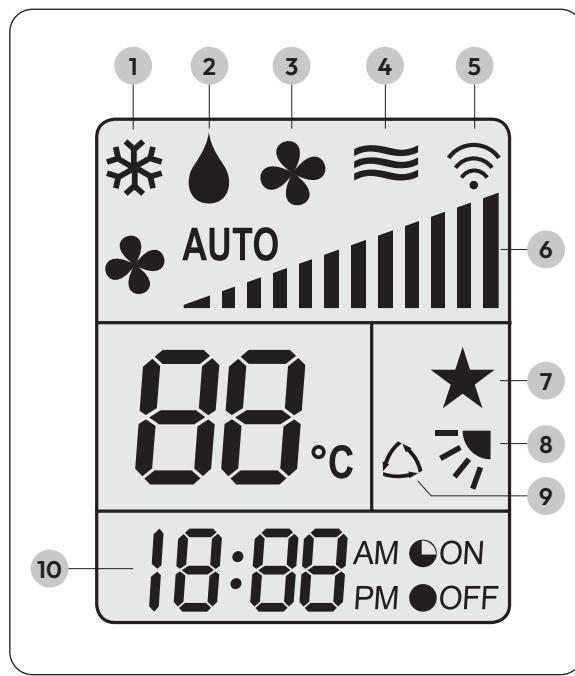

1 | Kühlen

2 | Trocknen

3 | Lüften

4 | Heizen

5 | IR-Signal

6 | Lüftergeschwindigkeit

7 | Sleep-Funktion

8 | Luftleitlamelle

9 | Swing-Funktion

10 | Systemuhr


## BATTERIEWECHSEL

Die Batterieklappe durch leichten Druck an der Markierung bei gleichzeitigem Schieben in Pfeilrichtung öffnen und entfernen.

Alte Batterien herausnehmen.

Neue Batterien (Typ AAA 1,5 V) einlegen und auf die richtige Polarität achten.

Batterieklappe wieder anbringen.

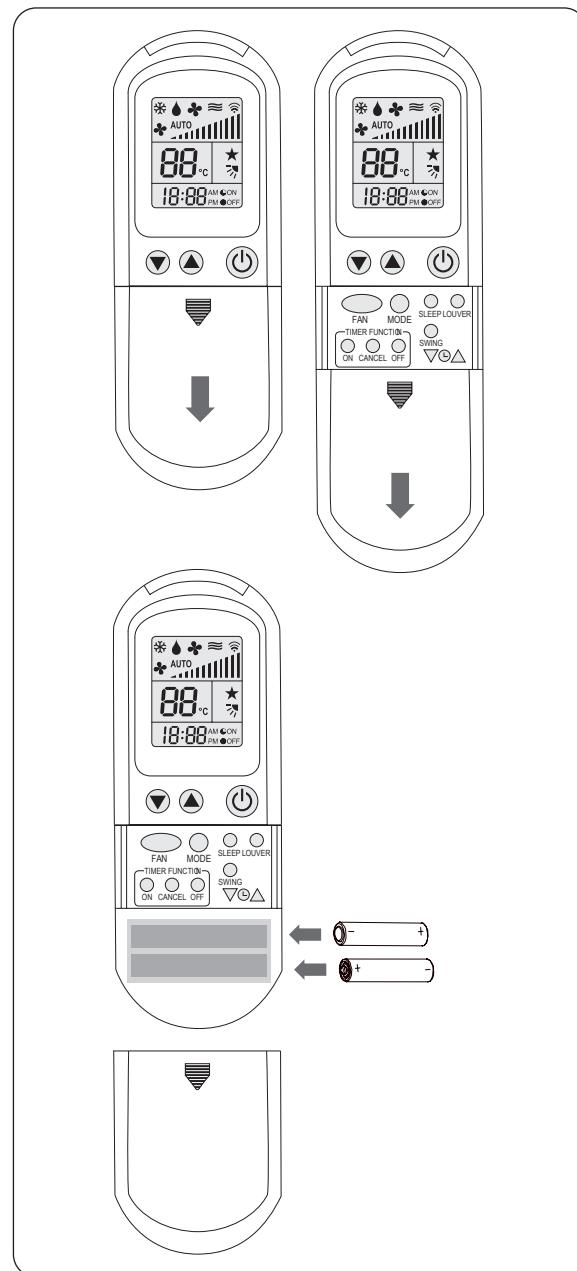

## ACHTUNG!

Keine alten oder alte und neue Batterien kombiniert verwenden! Das führt zu Fehlfunktionen.

Wenn die Fernbedienung längere Zeit nicht verwendet wird, Batterien entnehmen. Batterien können auslaufen und die Fernbedienung zerstören.

