


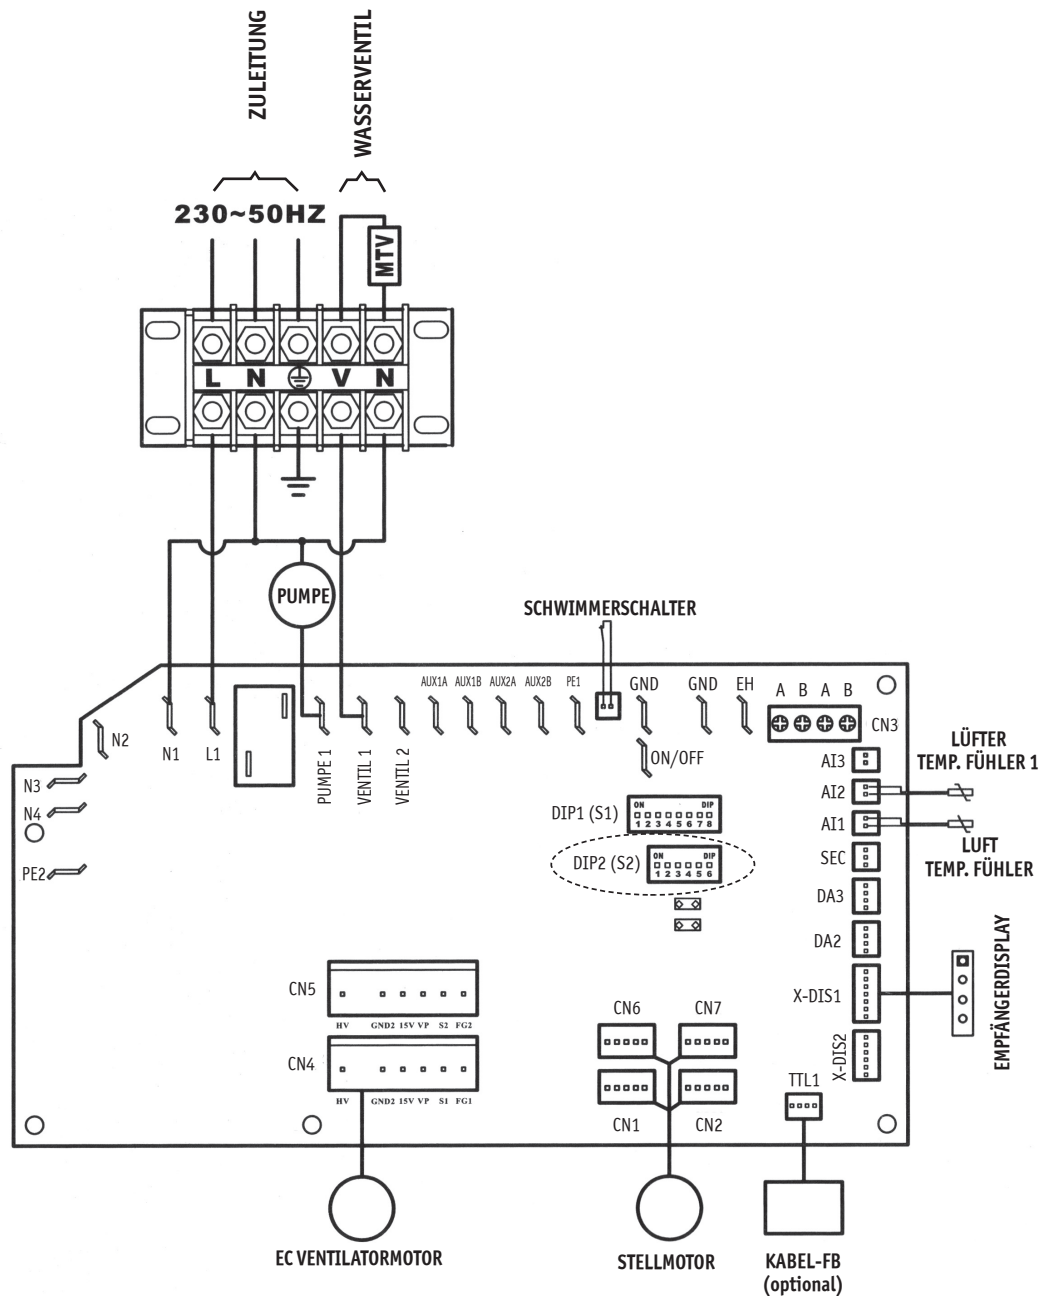

	SW7	SW8	Einstellung
DIP1	0	0	Kühlen - Heizen
	0	1	Kühlen - Heizen + Schnell E-Heizer
	1	0	nur Kühlen
	1	1	Kühlen + Primär E-Heizer
1= AN (DIP-Schalter nach oben) / 0= AUS			


Standardeinstellungen Kühlen-Heizen
ohne Elektroheizung

DIP2	SW1	0	Energiesparmodus
		1	Normalbetrieb*
	SW2	0	2-Wege-System*
		1	4-Wege-System
	SW3	0	ohne Ventiltrieb
		1	mit Ventiltrieb*
	SW4	0	Vorwärmen 28°C
		1	Vorwärmen 36°C*
	SW5	0	ohne Ventilator 1 (CN4)
		1	mit Ventilator 1 (CN4)*
	SW6	0	ohne Ventilator 2 (CN5)*
		1	mit Ventilator 2 (CN5)
1= AN (DIP-Schalter nach oben) / 0= AUS			
* = Voreinstellungen			

LED DISPLAY	
LED 3 (Rot)	Rote Betriebsleuchte an: Gerät im Betriebsmodus HEIZEN
LED 2 (Gelb)	Gelbe Betriebsleuchte an: TIMER in Betrieb Gelbe Betriebsleuchte aus: TIMER außer Betrieb
LED 1 (Grün)	Grüne Betriebsleuchte an: Gerät im Betriebsmodus KÜHLEN
K1 (Taste)	Betriebsmodus wählen in der Reihenfolge KÜHLEN - HEIZEN - AUS
IR	IR Infrarot-Empfangssignal

STÖRUNGEN	LED (Grün)
Störung E-Heizung	einmaliges Blinken
Störung Fühler 2 Innengerät	zweimaliges Blinken
Störung Fühler Rückluft	dreimaliges Blinken
Störung Fühler 1 Innengerät	viermaliges Blinken
Niedertemp.-Schutz Innengerät	fünfmaliges Blinken
Überhitzungsschutz Innengerät	sechsmaliges Blinken
Störung Wasserpumpe	siebenmaliges Blinken
Störung Ventilator 1	neunmaliges Blinken
Störung Ventilator 2	zehnmaliges Blinken

KRONE AG		
	bearbeitet:	geändert:
Name:	D.S.	
Datum:	22.08.2017	
Uhrzeit:		
	PW-EC	

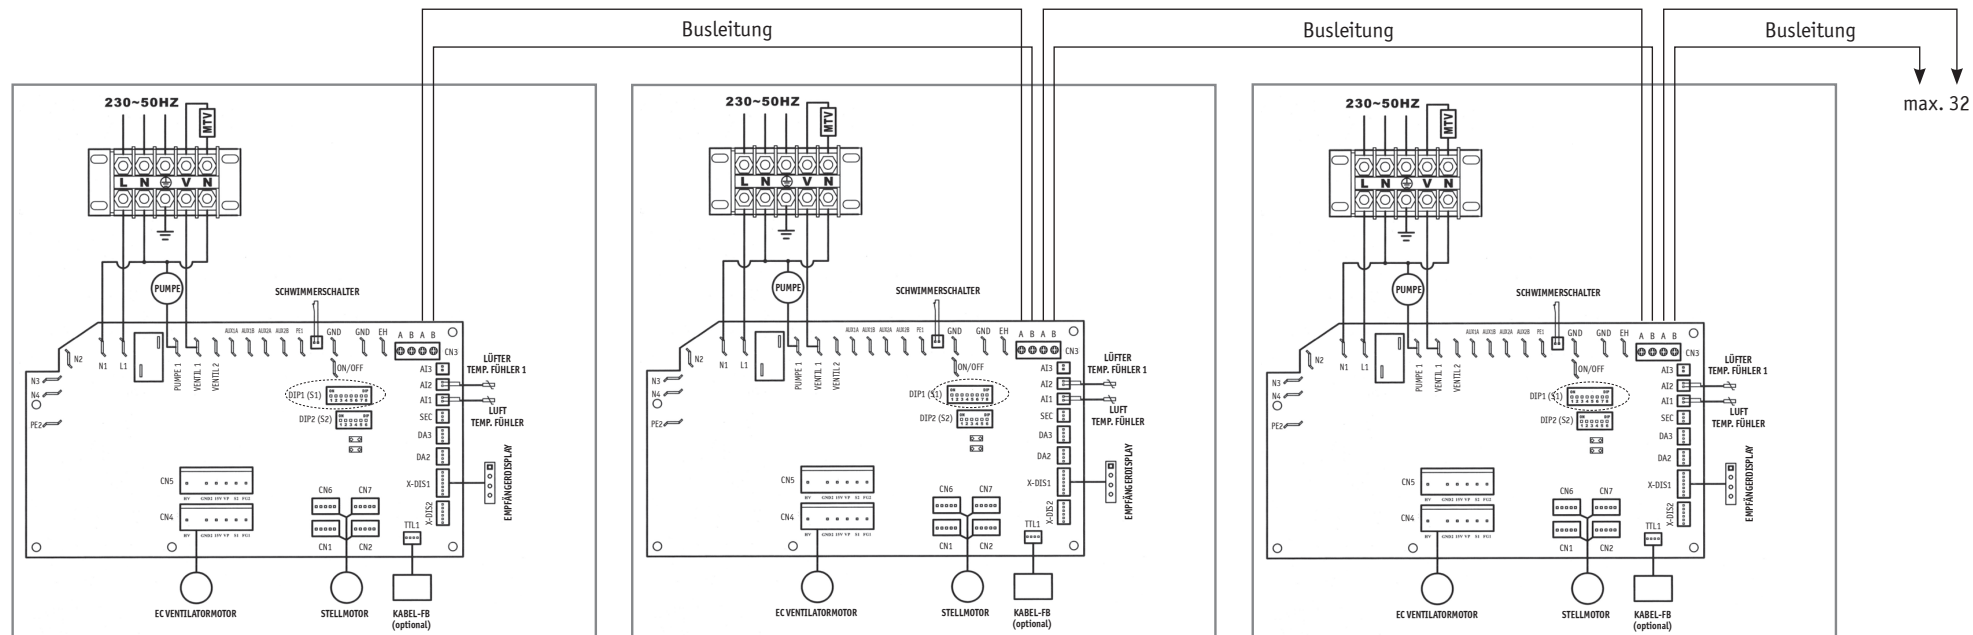

Gruppenschaltung IR-Fernbedienung
DIP-Schalter Adress-Einstellung: 1 = EIN, 0 = AUS


SW6	SW5	SW4	SW3	SW2	SW1	Gerät Nr.	
1	0	0	0	0	01	Master	
0	0	0	0	0	01	Slave	
-	0	0	0	0	1	02	Slave
-	0	0	0	1	0	03	Slave
-	0	0	0	1	1	04	Slave
-	0	0	1	0	0	05	Slave
-	0	0	1	0	1	06	Slave
-	0	0	1	1	0	07	Slave
-	0	0	1	1	1	08	Slave
-	0	1	0	0	0	09	Slave
-	0	1	0	0	1	10	Slave
-	0	1	0	1	0	11	Slave
-	0	1	0	1	1	12	Slave
-	0	1	1	0	0	13	Slave
-	0	1	1	0	1	14	Slave
-	0	1	1	1	0	15	Slave
-	0	1	1	1	1	16	Slave
-	1	0	0	0	0	17	Slave
-	1	0	0	0	1	18	Slave
-	1	0	0	1	0	19	Slave
-	1	0	0	1	1	20	Slave
-	1	0	1	0	0	21	Slave
-	1	0	1	0	1	22	Slave
-	1	0	1	1	0	23	Slave
-	1	0	1	1	1	24	Slave
-	1	1	0	0	0	25	Slave
-	1	1	0	0	1	26	Slave
-	1	1	0	1	0	27	Slave
-	1	1	0	1	1	28	Slave
-	1	1	1	0	0	29	Slave
-	1	1	1	0	1	30	Slave
-	1	1	1	1	0	31	Slave
-	1	1	1	1	1	32	Slave

Gruppensteuerung über Kabelfernbedienung

SW6	SW5	SW4	SW3	SW2	SW1	Gerät Nr.	
1	0	0	0	0	01	Master	
-	0	0	0	0	1	02	Slave
-	0	0	0	1	0	03	Slave
-	0	0	0	1	1	04	Slave
-	0	0	1	0	0	05	Slave
-	0	0	1	0	1	06	Slave
-	0	0	1	1	0	07	Slave
-	0	0	1	1	1	08	Slave
-	0	1	0	0	0	09	Slave
-	0	1	0	0	1	10	Slave
-	0	1	0	1	0	11	Slave
-	0	1	0	1	1	12	Slave
-	0	1	1	0	0	13	Slave
-	0	1	1	0	1	14	Slave
-	0	1	1	1	0	15	Slave
-	0	1	1	1	1	16	Slave
-	1	0	0	0	0	17	Slave
-	1	0	0	0	1	18	Slave
-	1	0	0	1	0	19	Slave
-	1	0	0	1	1	20	Slave
-	1	0	1	0	0	21	Slave
-	1	0	1	0	1	22	Slave
-	1	0	1	1	0	23	Slave
-	1	0	1	1	1	24	Slave
-	1	1	0	0	0	25	Slave
-	1	1	0	0	1	26	Slave
-	1	1	0	1	0	27	Slave
-	1	1	0	1	1	28	Slave
-	1	1	1	0	0	29	Slave
-	1	1	1	0	1	30	Slave
-	1	1	1	1	0	31	Slave
-	1	1	1	1	1	32	Slave

KRONE AG

	bearbeitet:	geändert:
Name:	D.S.	
Datum:	22.08.2017	
Uhrzeit:		
	PW-EC Schaltplan Gerätegruppe	

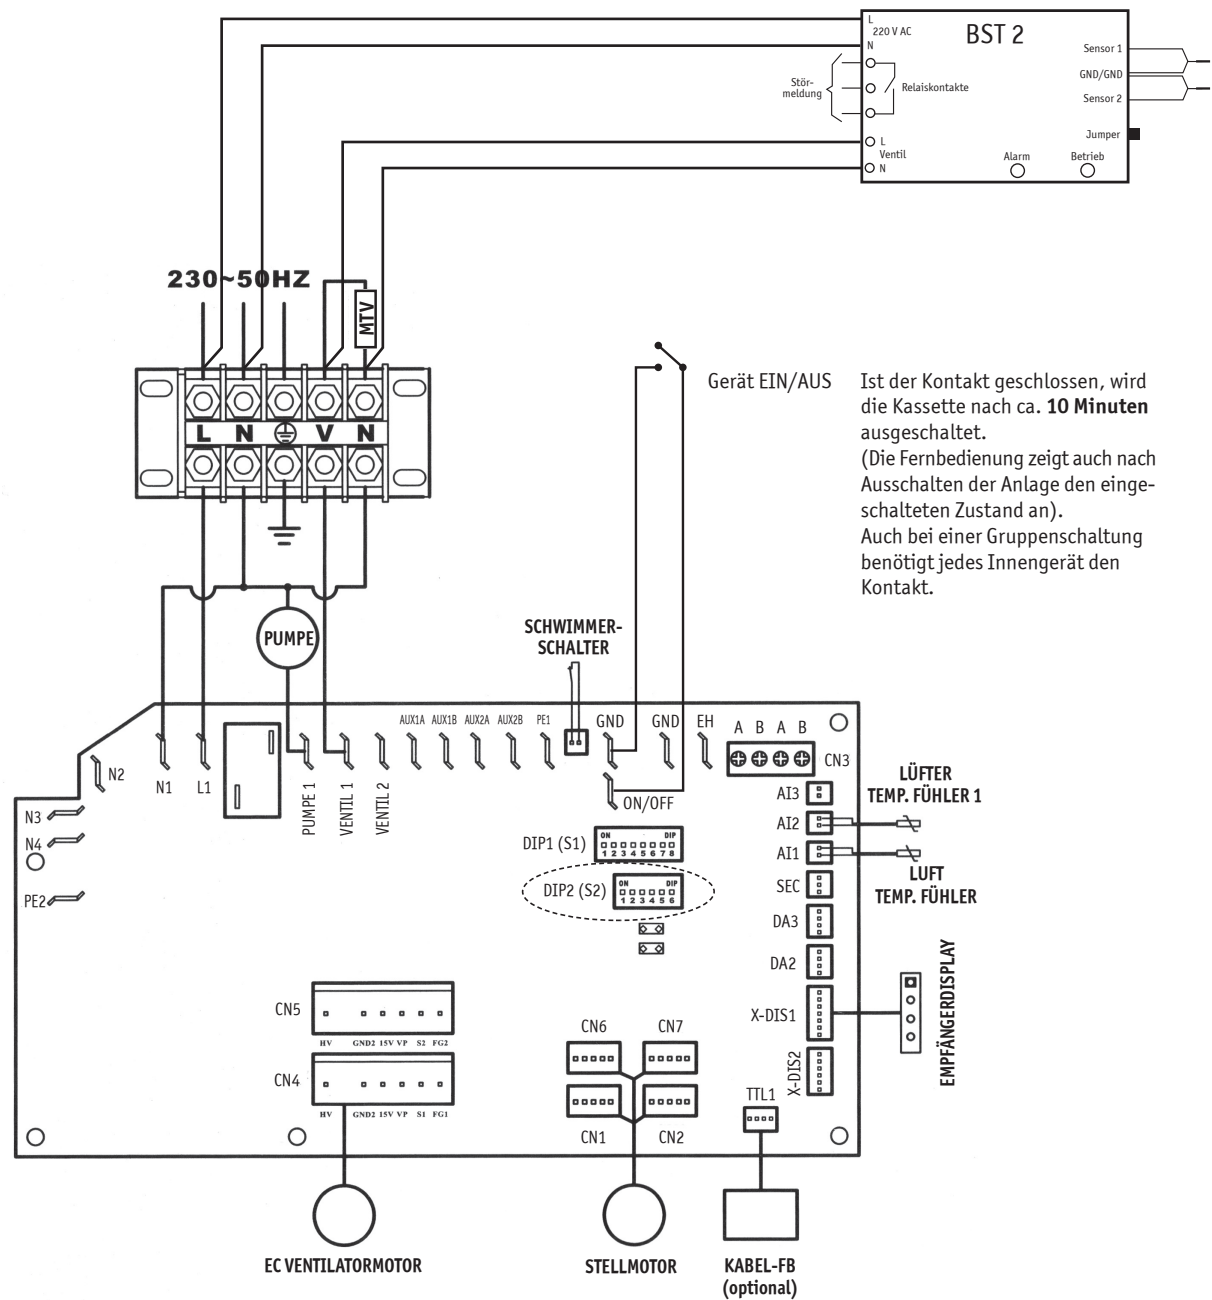

KRONE AG

Neugutstrasse 60
CH-8304 Wallisellen

Tel.: +41 44 918 72 52
www.krone-klima.ch

KRONE AG		
	bearbeitet:	geändert:
Name:	D.S.	
Datum:	22.08.2017	
Uhrzeit:		
	PW-EC Ein/Aus-Kontakt mit Störmeldung	