



Einbau des Störmoduls



Das Modul kann steckerfertig in PW-EC-Geräte integriert werden und dient der Weiterleitung von Störmeldungen an eine externe Stelle über einen potenzialfreien Wechslerkontakt. Zur Funktions- und Statuskontrolle ist es mit zwei LEDs ausgestattet. Extern muss lediglich der Kontakt zur Weiterleitung angeschlossen werden.

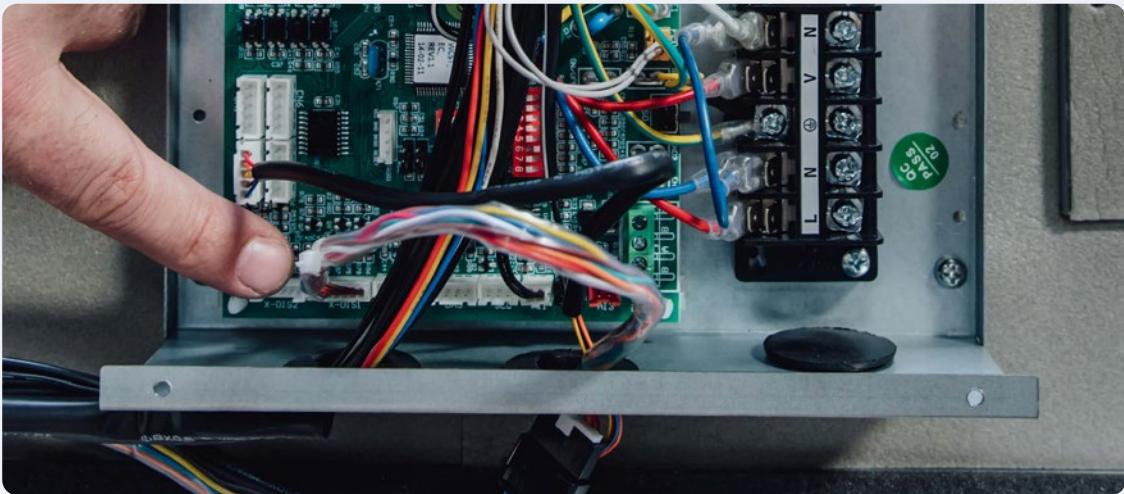

1. Öffnen Sie den Anschlusskasten an dem Umluftkühler und ziehen Sie das Verbindungskabel von X-DIS1 ab.

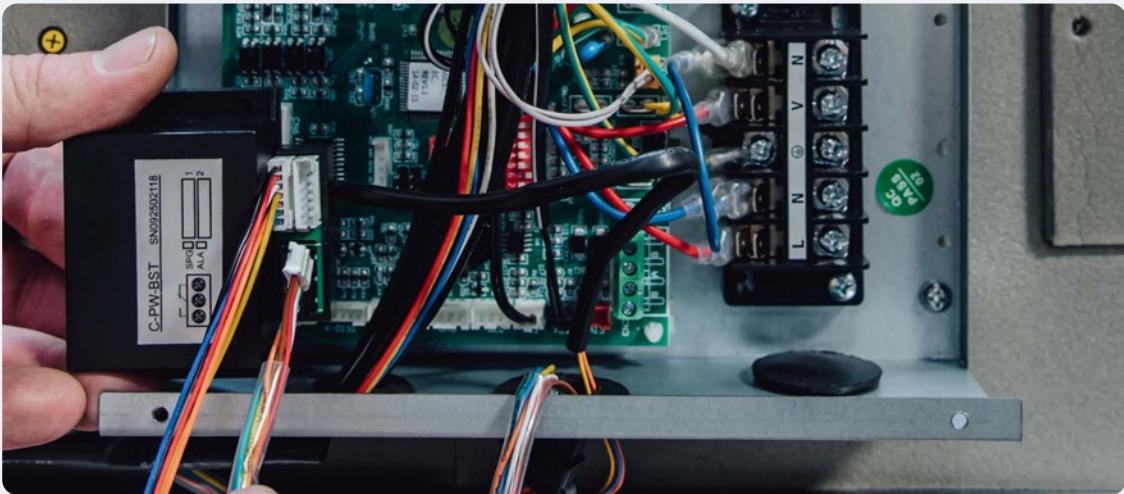

2. Stecken Sie das zuvor abgezogene Verbindungskabel auf den freien Steckplatz an dem Störmeldemodul auf.



3. Verbinden Sie das Störmeldemodul, indem Sie dessen Kabel auf den Steckplatz X-DIS1 stecken.



4. Modul oben rechts im Anschlusskasten montieren, Störmeldung über Wechslerkontakt anschließen.

Bei störungsfreiem Betrieb leuchtet die grüne LED, und der Kontakt zwischen Mitte und Links ist geschlossen. Im Störungsfall leuchten sowohl die grüne als auch die rote LED, und der Kontakt zwischen Mitte und Rechts ist geschlossen. Auch im stromlosen Zustand gilt die Anlage als gestört – der Kontakt zwischen Mitte und Rechts bleibt geschlossen.



Fragen? Sprechen Sie uns an.
+41 44 918 72 52
info@krone-klima.ch

KRONE AG
IHR PARTNER FÜR KÄLTE & KLIMA