

Vorsicht !!!!!

Klemme 2 ist ausschliesslich für die Kommunikation zwischen Innen- und Aussengerät vorgesehen.

Niemals 230 V Spannung anlegen!!

Keine externe Geräte anschliessen, z.B. Kondensatpumpen.  
Das zerstört die Geräteelektronik.

Auf korrekte Verkabelung achten!  
Klemme 2 als Anschluss für die Gerätekommunikation nutzen!


Achten Sie darauf, dass die Verkabelung korrekt ist, um Schäden am Gerät zu vermeiden. Schrauben fest anziehen, Sitz prüfen. Auf die richtige Erdung achten.  
Gleiche Erdung für Innen- und Aussengerät verwenden.  
Zugentlastung und Klemmenabdeckung müssen korrekt angebracht sein.

Spannung = 230 Volt / 1Ph / 50 Hz  
Ampfohlene  
Absicherung = 16 Ampere






IHR PARTNER FÜR KÄLTE & KLIMA

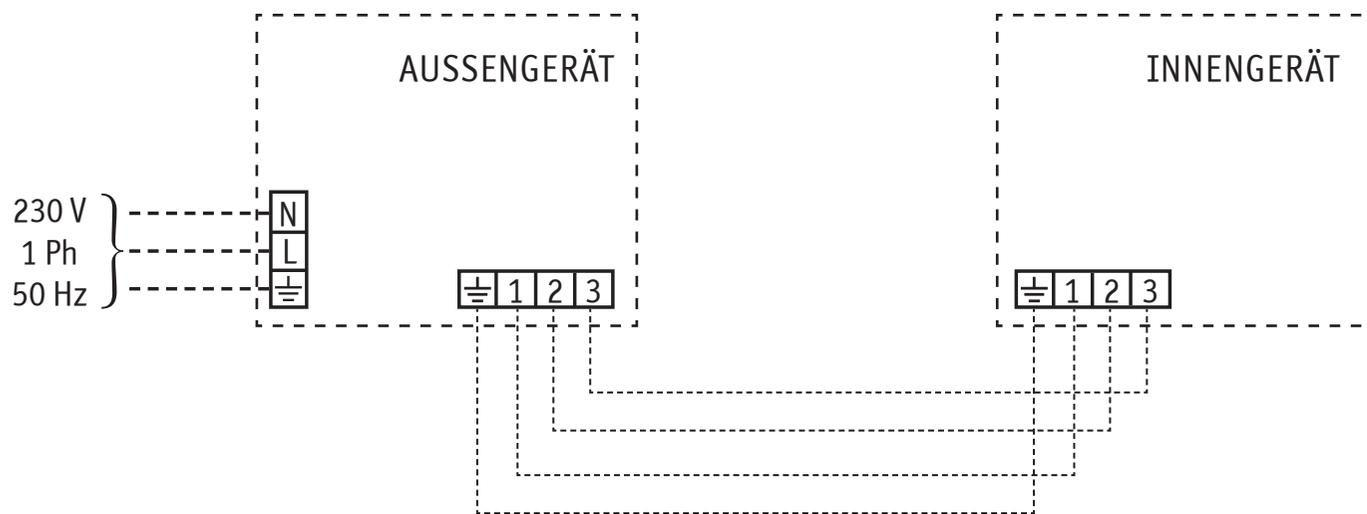


 <b>KRONE</b>		
	bearbeitet:	geändert:
Name:	H.H.	
Datum:	19.08.2020	
Uhrzeit:		
	<b>ADVANCE 18</b>	

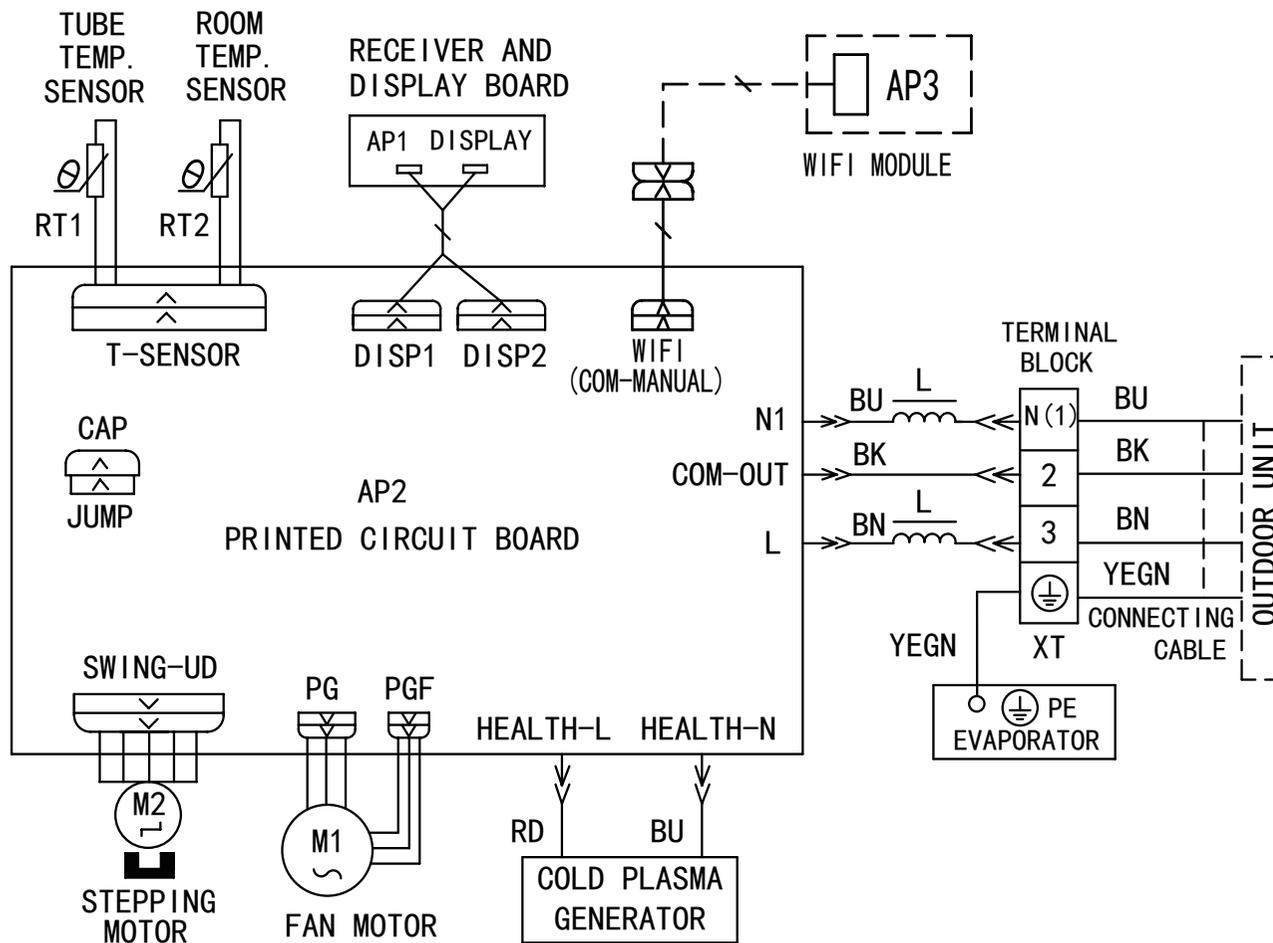

<b>KRONE</b>		
	bearbeitet:	geändert:
Name:	H.H.	
Datum:	19.08.2020	
Uhrzeit:		
<b>ADVANCE 18</b>		

**! WARNING**

Please don't touch any terminal when the machine is running, stopping or has been powered off for less than 30 minutes to prevent the risk of electric shock !

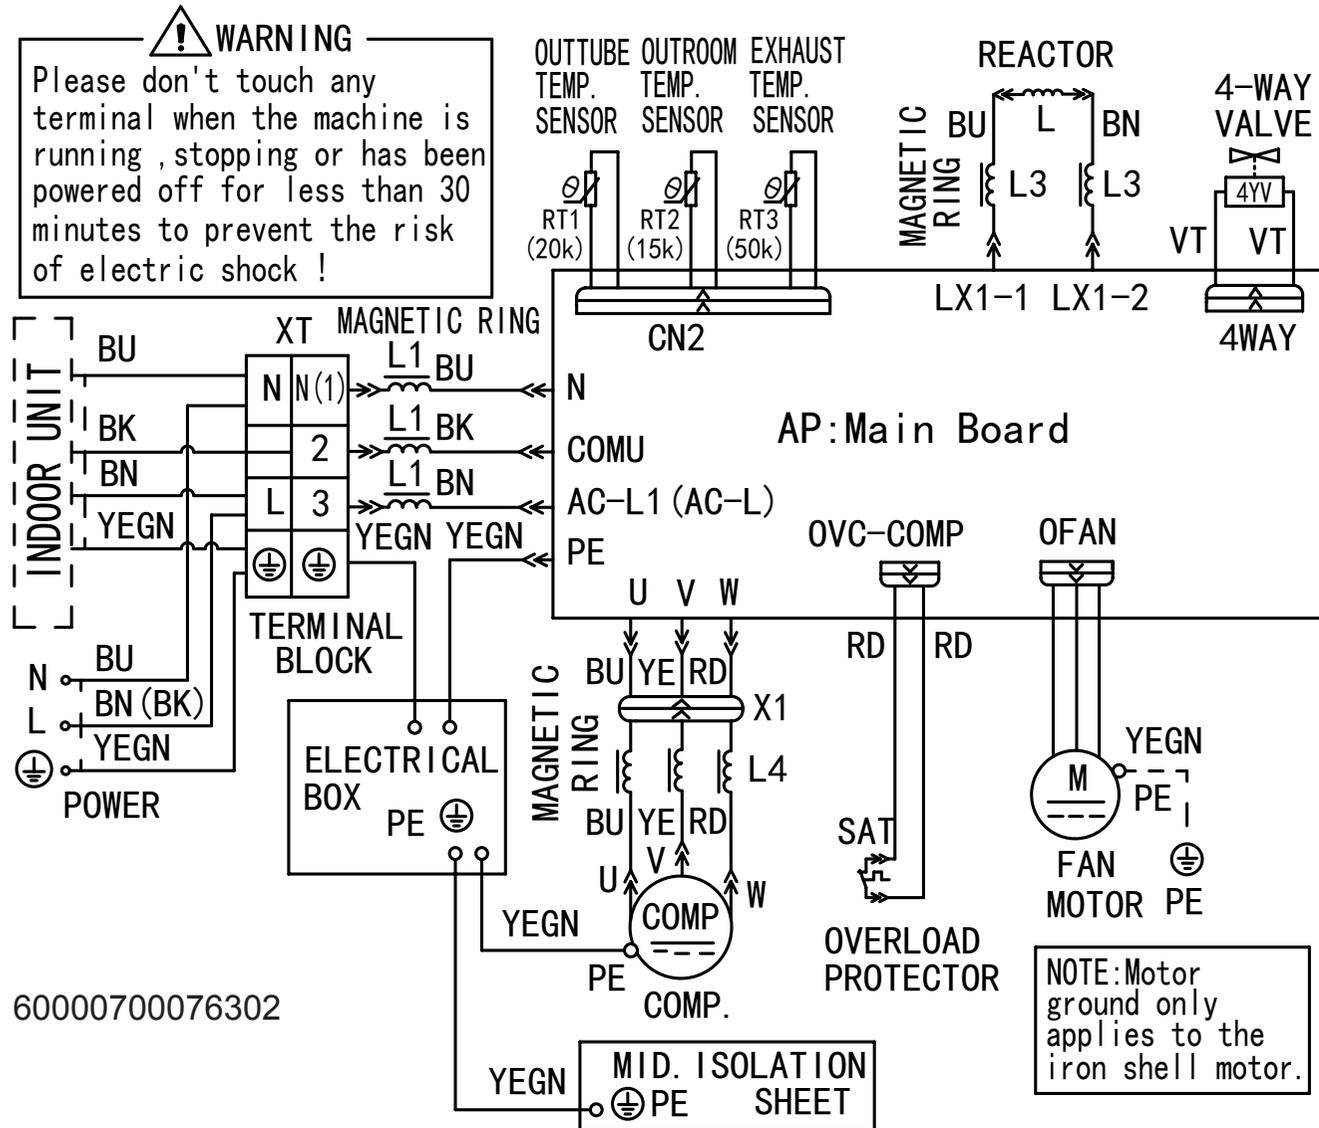

60000700076302

NOTE: Motor ground only applies to the iron shell motor.

<b>KRONE</b>		
	bearbeitet:	geändert:
Name:	H.H.	
Datum:	19.08.2020	
Uhrzeit:		
<b>ADVANCE 18</b>		