


ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

1. Entfernen Sie den Griff am rechten Seitenteil des Außengeräts (eine Schraube).
2. Entfernen Sie die Kabelklemme, verbinden Sie das Stromanschlusskabel mit dem Anschluss an der Klemmleiste und fixieren Sie das Kabel. Die Verkabelung muss mit der der Inneneinheit übereinstimmen. Beachten Sie hierzu den Anschlussplan des Innengerätes.
3. Befestigen Sie das Stromanschlusskabel an der Kabelklemme.
4. Stellen Sie sicher, dass die Adern des Kabels gut befestigt sind.
5. Installieren Sie den Griff.


Installieren Sie eine Sicherung mit der geeigneten Kapazität. Beachten Sie bitte folgende Tabelle.

GWHD-18-NK600	16 A
GWHD-21-NK600	16 A
GWHD-24-NK600	16 A
GWHD-28-NK600	16 A
GWHD-36-NK6LO	16 A


GWHD-18-NK600

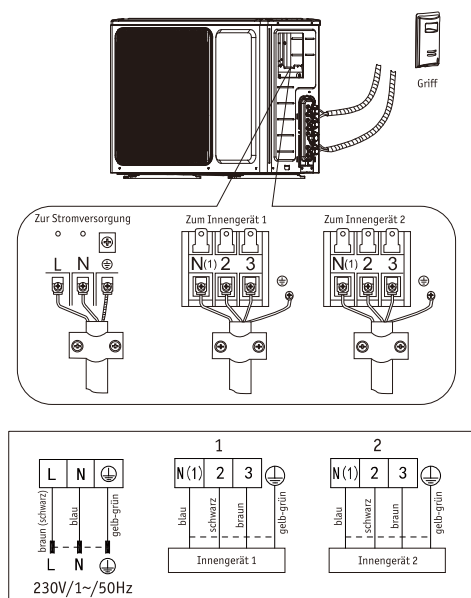

GWHD-21_24_28-NK600

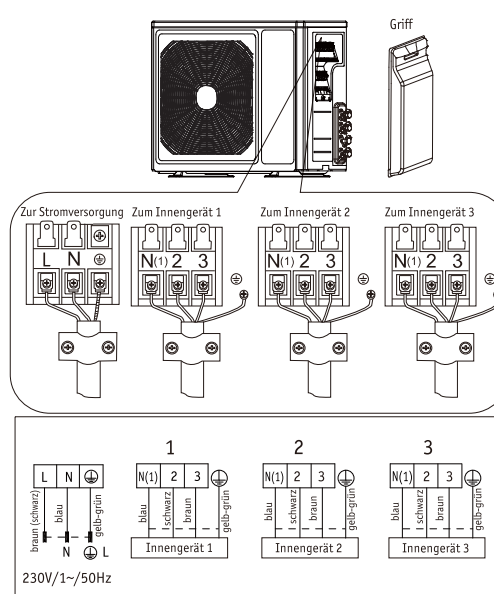


GWHD-36-NK600

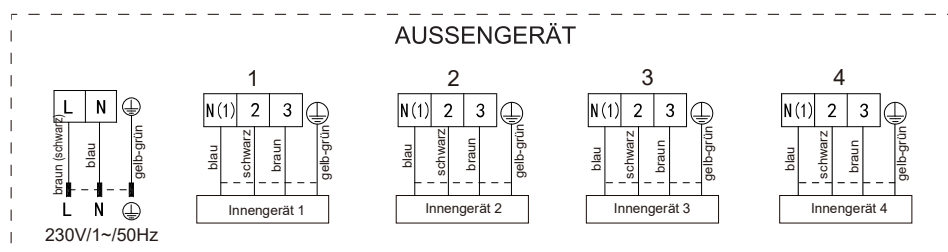


SCHALTPLÄNE

GWHD-18-NK600

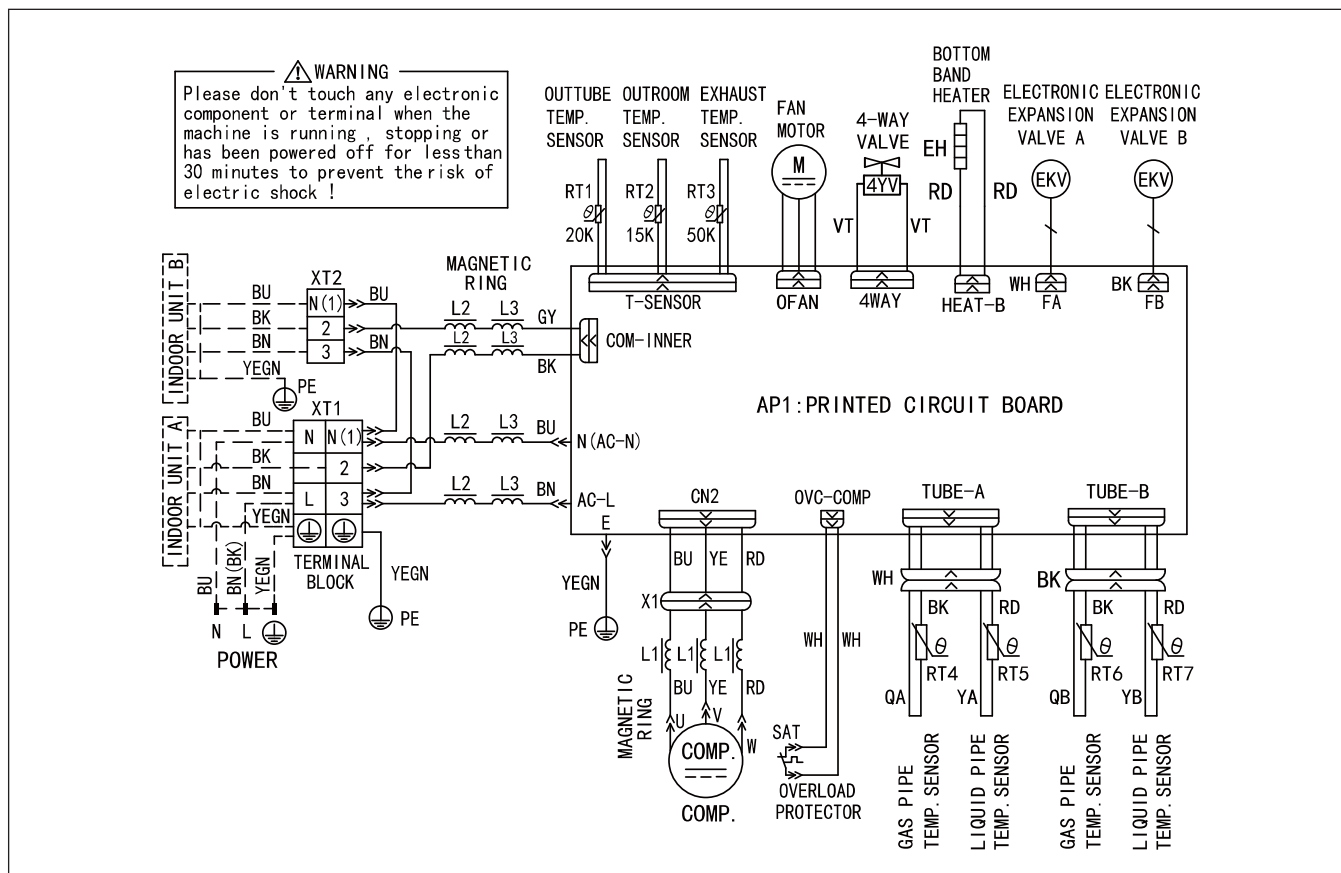

GWHD-21-NK600 | GWHD-24-NK600

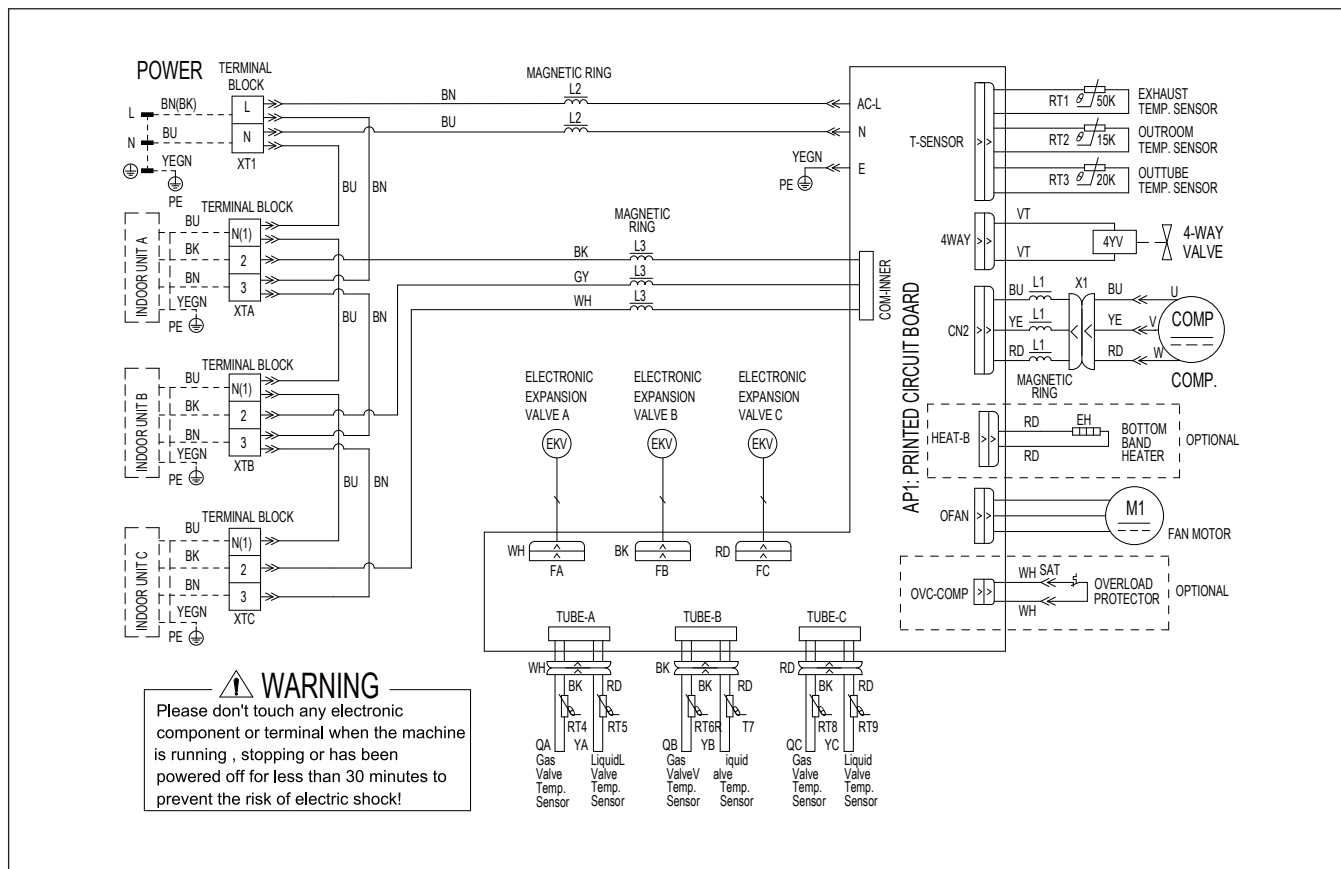

GWHD-28-NK600

